



بست اسپرینکلر

- نصب بسیار سریع
- هزینه اندک
- مناسب برای نگهداری لوله های اطفاء حریق
- بدون قطعه قابل اشتعال
- شکل مناسب جهت مقاومت در برابر تغییر شکلهای ناشی از خمیری شدن فلزات در دمای حریق
- پوشش الکتروگالوانیزه برای جلوگیری از خوردگی
- باربری مجاز در حالت کشش برای لوله های سایز ۱/۲" - ۲" و پانینتر ۲۰۰ کیلوگرم-نیرو و از ۳" به بالا ۵۰۰ کیلوگرم-نیرو

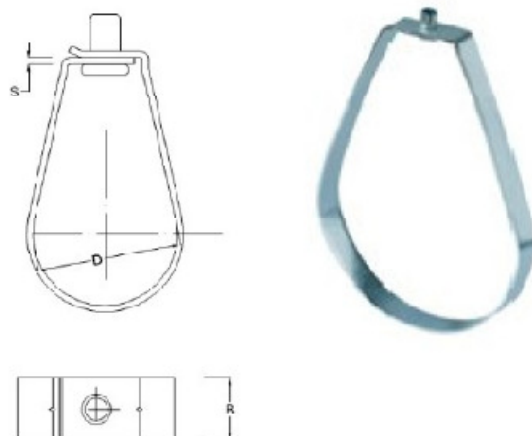

Size	Pipe Diameter D [mm]	S [mm]	B [mm]
3/4"	30	1.25	22
1"	36	1.25	22
1 1/4"	46	1.5	22
1 1/2"	52	1.5	22
2"	66	1.5	22
2 1/2"	78	2	25
3"	92	2	25
4"	116	2.5	25

نحوه بستن بست اسپرینکلر فیکست

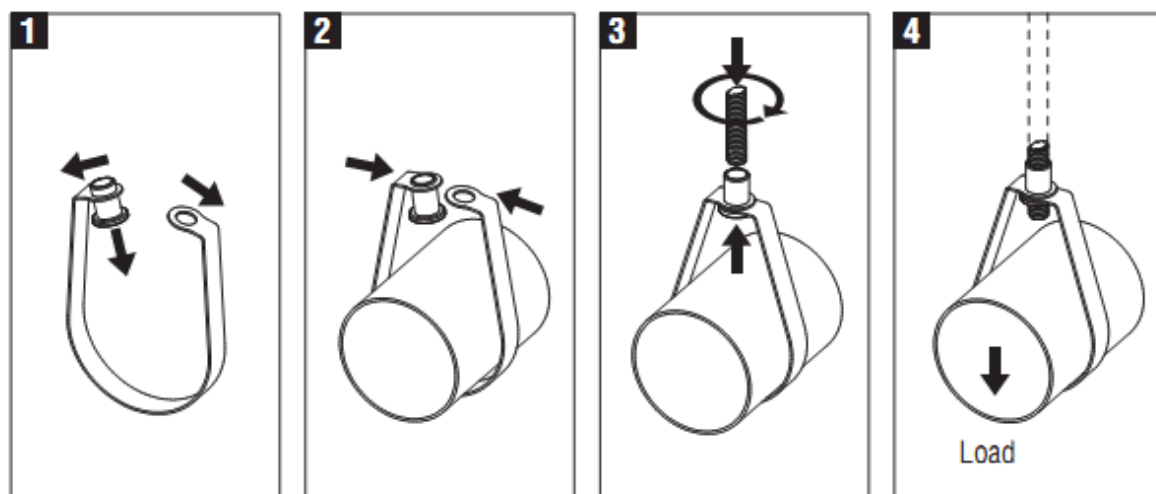

توجه: قبل از نصب بستها لوله کشی باید انجام شده و به صورت موقت مهار شده باشد. همچنین آویزهای سقف بالای مسیر لوله با رولبلت نصب شده باشند. سایز رزوه این آویزها برای لوله های زیر ۴ اینچ باید M10 باشد.

- برای نصب، ابتدا بست را باز کرده و از لوله نصب شده بگذارانید.
- بست را محکم دور لوله بکشید تا از فرم و سایز لوله شکل بگیرد.
- مهره لبه دار را از دو سوراخ بست گذرانده و به پیچ متری تمام رزوه ببندید.
- مهره لبه دار را با انبر دست آنقدر سفت کنید که وزن لوله کاملا روی بست بیفتد.